


# ADAX NEO

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

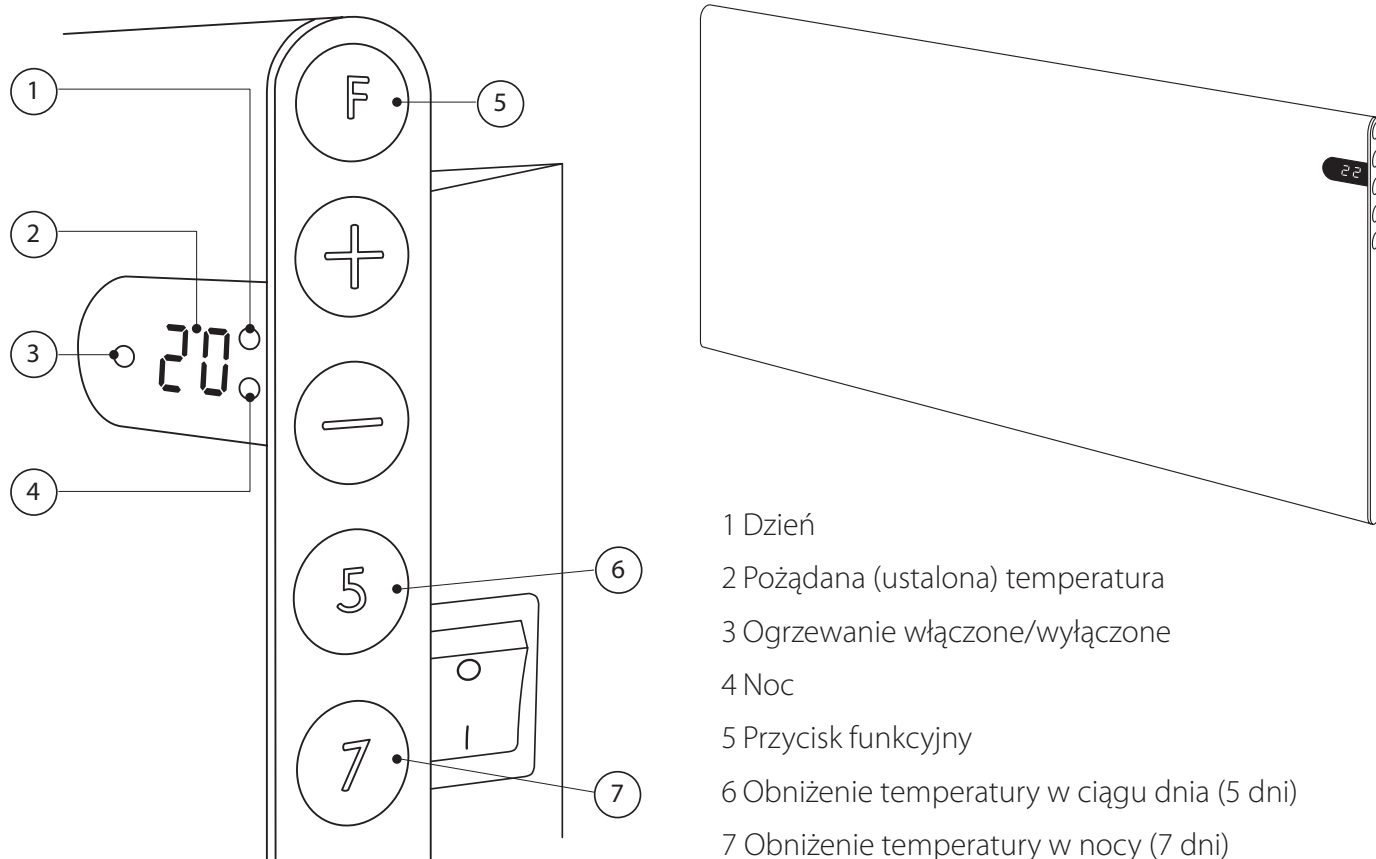

- 1 Dzień
- 2 Pożądana (ustalona) temperatura
- 3 Ogrzewanie włączone/wyłączone
- 4 Noc
- 5 Przycisk funkcyjny
- 6 Obniżenie temperatury w ciągu dnia (5 dni)
- 7 Obniżenie temperatury w nocy (7 dni)

### Krótki opis funkcji grzejnika „NEO“

Można wybrać jeden z trzech trybów:

- 1) Tryb **HO** (domowy) jest właściwy dla domów prywatnych. Niniejszy tryb pozwoli Państwu wybrać opcję obniżenia temperatury w nocy i w dni robocze. W weekendy w ciągu dnia temperatura nie będzie obniżana.
- 2) Tryb **OF** (biurowy) jest właściwy dla biur i pomieszczeń o podobnym zastosowaniu. Niniejszy tryb pozwoli Państwu obniżyć temperaturę w nocy i od piątku wieczorem do poniedziałku rano. Jeżeli pracują Państwo w nadgodzinach, wówczas łatwo mogą zmienić ustawienia temperatury.
- 3) Tryb **CA** (domu letniskowego), w chwili kiedy dom letniskowy nie jest użytkowany, pozwoli zachować niską temperaturę, a przed Państwa powrotem, system przełączy się na wybraną i odpowiednią dla Państwa temperaturę. Cykle obniżenia temperatury mogą trwać nieprzerwanie od 1 do 40 dni. Jednak wybrany przez Państwa cykl obniżenia temperatury automatycznie będzie się powtarzał po 48 godzinach od wybranej przez Państwa odpowiedniej temperatury.

Ustawienia zawsze łatwo można zmienić – mogą Państwo swobodnie wybrać temperaturę i cykle obniżenia temperatury tak, aby ustawienia spełniały Państwa wymagania.

## TRYB HO (DOMOWY)

Jeżeli na długi czas zostało przerwane zaopatrzenie w elektryczność lub, jeśli urządzenie jest używane po raz pierwszy, należy wówczas wykonać czynność - **uruchamiania i przywracania stanu początkowego systemu.**

Procedurę uruchamiania/przywracania stanu początkowego należy wykonać tak, aby został zaprogramowany odpowiedni tryb i funkcje grzejnika.


WAŻNE: istnieją dwie różne kolejności uruchamiania

- 1) Jeżeli na wyświetlaczu miga „°C-17-rE“: należy wykonać procedurę A.
- 2) Jeżeli na wyświetlaczu miga „HO“: należy wykonać procedurę B.

Aby procedura została w prawidłowy sposób zakończona, należy konsekwentnie wykonać wszystkie czynności.


Jeżeli procedura będzie wykonana nieprawidłowo lub zostanie odrzucona, należy wówczas wyłączyć grzejnik i rozpocząć nową procedurę przywracania stanu początkowego.

### Procedura uruchomienia A – jeżeli grzejnik był już kiedyś podłączony i włączony:

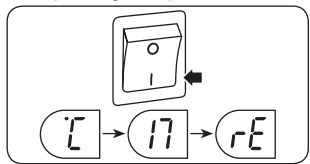


Po włączeniu grzejnika, na wyświetlaczu zamiga kolejność „°C – 17 – rE“.

Oznacza to, że termostat był odłączony przez długi czas i należy go od nowa uruchomić.




Chcąc przywrócić ustawienia fabryczne, należy wyłączyć grzejnik za pomocą głównego wyłącznika grzejnika.

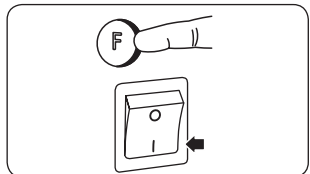


Proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk **F** i w tym samym czasie włączyć główny wyłącznik grzejnika. Po wciśnięciu należy przytrzymać przycisk, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat „rE“, następnie proszę puścić przycisk **F**.



Po kilku sekundach na wyświetlaczu zamiga napis „HO“.

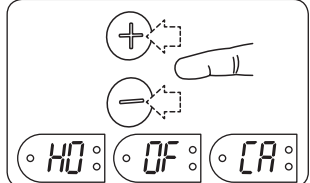


Po naciśnięciu przycisków **+** lub **-** mogą Państwo wybrać jeden z trybów – HO (domowy), OF (biurowy) i CA (domu lotniskowego). Wybór należy zatwierdzić naciskając i przytrzymując przez 5 sekund przycisk **F**.

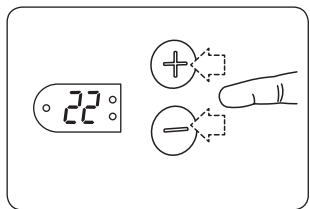


Na wyświetlaczu zamiga 22 (°C). Proszę wybrać pożądaną odpowiednią temperaturę. Wybór zatwierdzić naciskając i przytrzymując przez 5 sekund przycisk **F**. Jeżeli w ciągu 7 sekund niczego Państwo nie naciśną, temperatura 22 (°C) zostanie zapisana automatycznie.


### Procedura uruchomienia B – jeżeli grzejnik nigdy nie był włączony:



Po włączeniu grzejnika, na wyświetlaczu zamiga napis HO (tryb domowy).

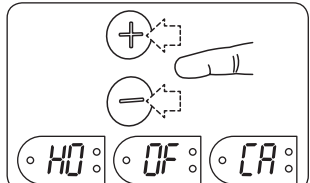


Po naciśnięciu przycisków **+** lub **-** mogą Państwo wybrać jeden z trybów – HO (domowy), OF (biurowy) i CA (domu lotniskowego). Wybór należy zatwierdzić naciskając i przytrzymując przez 5 sekund przycisk **F**.

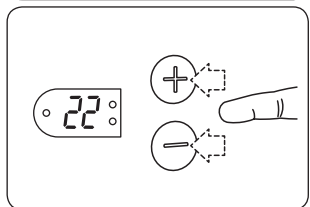


Na wyświetlaczu zamiga 22 (°C). Należy wówczas wybrać pożądaną odpowiednią temperaturę. Wybór zatwierdzić naciskając i przytrzymując dłużej niż 5 sekund przycisk **F**. Jeżeli w ciągu 7 sekund niczego Państwo nie naciśną, temperatura 22 (°C) zostanie zapisana automatycznie.

## Początek nocnego obniżenia temperatury




Po wybraniu czasu rozpoczęcia się obniżenia temperatury, należy nacisnąć i przytrzymać przez pięć sekund przycisk **7**.

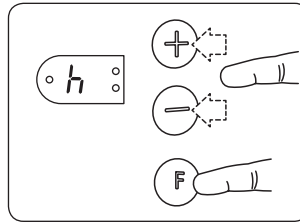

„h“ zamiga 3 razy, a następnie będzie stale wyświetlone „07“.

Za pomocą przycisku **+** lub **-** należy wybrać wymaganą liczbę godzin, w których ma trwać obniżenie temperatury.


Proszę zatwierdzić krótkim przyciśnięciem przycisku **F**.

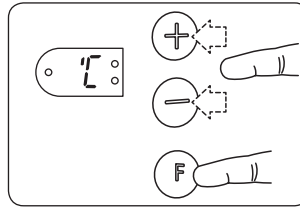

„°C“ zamiga 3 razy, a następnie będzie stale wyświetlone „17 (°C)“.

Za pomocą przycisku **+** lub **-** należy wybrać temperaturę obniżenia.


Proszę zatwierdzić krótkim przyciśnięciem przycisku **F**.

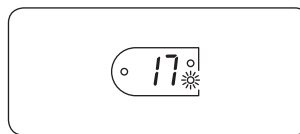


Teraz pojawi się powoli migająca zielona lampka (4), która pokaże aktywację obniżenia temperatury. Temperatura będzie obniżona tyle godzin, ile Państwo wybrali.

Każdej nocy temperatura będzie obniżana za pomocą tego samego cyklu.

## Początek obniżenia temperatury w ciągu dnia




Po wybraniu czasu rozpoczęcia się obniżenia temperatury, należy nacisnąć i przytrzymać przez pięć sekund przycisk **5**.

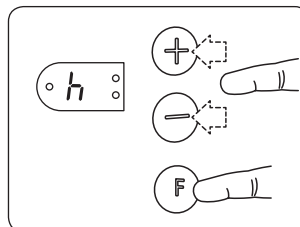

„h“ zamiga 3 razy, a następnie będzie stale wyświetlone „05“.

Za pomocą przycisku **+** lub **-** należy wybrać wymaganą liczbę godzin, w których ma trwać obniżenie temperatury.


Proszę zatwierdzić krótkim przyciśnięciem przycisku **F**.

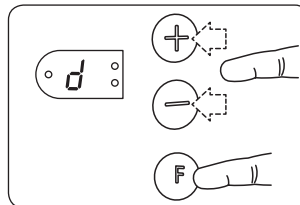

Trzy razy zamiga „d“, a następnie pojawi się przypadkowo wybrana liczba.

Za pomocą przycisku **+** lub **-** należy wprowadzić prawidłowy dzień tygodnia (poniedziałek = 1 itp.).


Proszę zatwierdzić krótkim przyciśnięciem przycisku **F**.

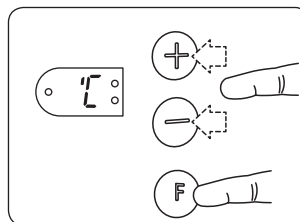

„°C“ zamiga 3 razy, a następnie będzie stale wyświetlone „17 (°C)“.

Za pomocą przycisku **+** lub **-** należy wybrać pożądaną obniżenie temperatury.


Proszę zatwierdzić krótkim przyciśnięciem przycisku **F**.



Teraz pojawi się powoli migająca zielona lampka (1), która pokaże, że obniżenie temperatury zostało aktywowane.


Temperatura będzie obniżona tyle godzin, ile Państwo wybrali. Niniejsze ustawienie będzie się powtarzać w tym samym czasie od poniedziałku do piątku, a w sobotę i niedzielę temperatura nie będzie zmieniana.

## Przerwanie cyklu obniżenia temperatury

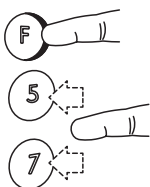


Chcąc przerwać i zmienić aktywowany cykl lub inny cykl obniżenia temperatury, należy nacisnąć przycisk **F** i jeden raz przycisk **7** lub **5**. W trakcie wybranego cyklu lampka będzie świecić bez migania. Obniżenie temperatury zostanie odzyskane z innego cyklu.

## Zmiana temperatury

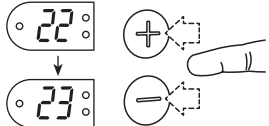


Jeżeli w trakcie cyklu odpowiedniej temperatury lub w cyklu obniżenia temperatury wybiorą Państwo inną temperaturę i nie nacisną oraz nie przytrzymają przez 5 sekund przycisku **F**, wówczas wybrana temperatura zostanie ustawiona wyłącznie na ten cykl.

## Zmiana ustawienia temperatury (właściwej lub obniżonej)

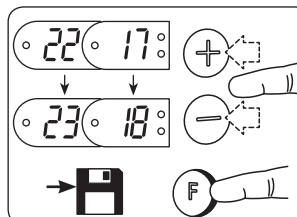

Po wybraniu trybu ustawienia temperatury właściwej lub obniżonej, należy za pomocą przycisku **+** lub **-** ustawić nową temperaturę właściwą lub obniżoną. Ustawienie zatwierdzić naciskając i przytrzymując przez 5 sekund przycisk **F**.

## Zmiana czasu trwania obniżenia temperatury i / lub temperatury obniżonej

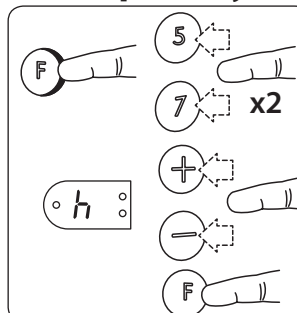

Proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk **F** i dwa razy nacisnąć przycisk **7** lub **5**. Puścić przycisk **F**, na wyświetlaczu 3 razy zamiga „h” (godziny).


Za pomocą przycisku **+** lub **-** należy wybrać wymaganą liczbę godzin, w których ma trwać obniżenie temperatury.

Proszę zatwierdzić krótkim przyciśnięciem przycisku **F**.

Aby zmienić ustawienia obniżenia temperatury dziennej najpierw należy nacisnąć przycisk 5, na wyświetlaczu trzy razy zamiga litera „d”, a następnie pokaże się przypadkowo wybrana liczba. Za pomocą przycisków **+** lub **-** należy wybrać prawidłowy dzień tygodnia (poniedziałek = 1 itp.). Wybór zatwierdzić krótkim naciśnięciem przycisku **F**.


Na wyświetlaczu 3 razy zamiga „°C”, a następnie pojawi się migające bieżące ustawienie obniżenia temperatury. Za pomocą przycisku **+** lub **-** należy wybrać pożądaną obniżenie temperatury. Proszę zatwierdzić krótkim przyciśnięciem przycisku **F**.

## Anulowanie funkcji obniżania temperatury

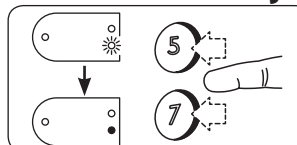


W celu bezpowrotnego usunięcia funkcji obniżania temperatury, należy nacisnąć przycisk **7** lub **5** i przytrzymać, dopóki nie zgaśnie zielona lampka.

## Zabezpieczenie przed dziećmi

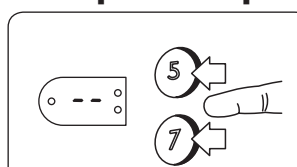

Włączenie: w tym samym czasie należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **7** i **5**, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się (-). Wyłączenie: w tym samym czasie należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **7** i **5**, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się (-).



## Kalibracja




Jeżeli prawdziwa temperatura pokojowa i ustawienie „Neo” nie zbiegają się, „Neo” należy kalibrować.



Po pierwsze, po zamknięciu drzwi i okien pomieszczenia należy pozwolić grzejnikowi działać bez zmiany temperatury (wymagane są co najmniej 24 godziny). W ten sposób przekonają się Państwo, że „Neo” reguluje temperaturę pokojową.

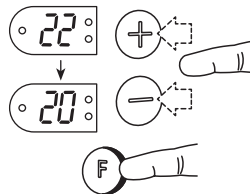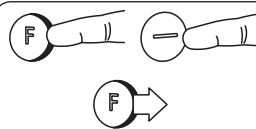


Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **F** i nacisnąć jeden raz przycisk **-**. Puścić przycisk **F**. Na wyświetlaczu 3 razy zamiga „°C” i ukaże się temperatura obliczeniowa. Należy wymierzyć prawdziwą temperaturę pokojową i za pomocą przycisku **+** lub **-** ustawić ją w grzejniku. W celu jej zachowania nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund przycisk **F**.



Teraz grzejnik będzie wykorzystywał taką temperaturę, jaka została ustawiona w „Neo”, a po pewnym czasie niniejsza temperatura będzie współgrać z prawdziwą temperaturą pokojową. Tę procedurę można powtórzyć później, aby nabrać przekonania o odpowiednio przeprowadzonej kalibracji.


## Wznowienie ustawień fabrycznych termostatu

**Uwaga!** Jeżeli na wyświetlaczu termostatu miga jakikolwiek komunikat, wznowienie nie jest możliwe.




Po wznowieniu ustawień fabrycznych, termostat należy zaprogramować na nowo zgodnie z instrukcją wybranego trybu.

Należy wyłączyć grzejnik.

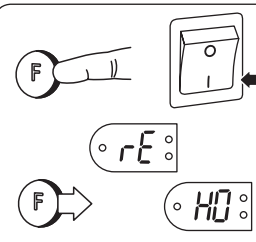


Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **F**, a następnie włączyć grzejnik. Przytrzymać wciśnięty przycisk **F** dłużej niż 5 sekund, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się migający napis „rE”.

Puścić przycisk **F** - na wyświetlaczu zamiga HO (tryb domowy).

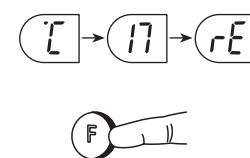

Za pomocą przycisków **+** lub **-** mogą Państwo wybrać jeden z trybów - HO (domowy), OF (biurowy) i CA (domu letniskowego).

Wybór należy zatwierdzić naciskając i przytrzymując przez 5 sekund przycisk **F**.

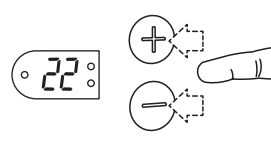

Na wyświetlaczu zamiga 22 (°C). Proszę wybrać odpowiednią dla Państwa temperaturę.

Wybór należy zatwierdzić naciskając i przytrzymując przez 5 sekund przycisk **F**.

Jeżeli w ciągu 7 sekund niczego Państwo nie nacisną, temperatura 22 (°C) zostanie zapisana automatycznie.

## TRYB BIUROWY (OF)

Start (Startup) i uruchomienie ponowne (Reset) należy wykonać po dłuższej przerwie w dopływie energii elektrycznej lub przy pierwszym użyciu.

Procedura startu/uruchomienia ponownego (Startup/Reset) musi być wykonana dla rozpoczęcia prawidłowego trybu działania i funkcjonowania grzejnika.


WAŻNE: są dwa różne sposoby rozpoczęcia pracy grzejnika

1) Gdy °C-17-rE zapala się na wyświetlaczu: wykonuje się procedura A.


2) Gdy HO zapala się na wyświetlaczu: wykonuje się procedura B.

Aby prawidłowo wykonać procedurę, należy wykonać ją w kolejności ciągłej. Jeśli procedura jest wykonywana niepoprawnie lub w razie nieudanej procedury należy wyłączyć grzejnik i rozpocząć procedurę uruchomienia ponownego.


### Procedura uruchomienia A – jeżeli grzejnik był już kiedyś podłączony i włączony:

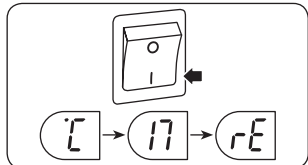

Po włączeniu grzejnika, na wyświetlaczu zamiga kolejność „°C – 17 – rE”. Oznacza to, że termostat był odłączony przez długi czas i należy go od nowa uruchomić.




Chcąc przywrócić ustawienia fabryczne, należy wyłączyć grzejnik za pomocą głównego wyłącznika grzejnika.

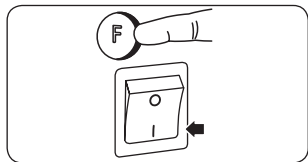

Proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk **F** i w tym samym czasie włączyć główny wyłącznik grzejnika. Po wciśnięciu należy przytrzymać przycisk **F**, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat „rE”, następnie proszę puścić przycisk **F**.




Po kilku sekundach na wyświetlaczu zamiga napis „HO”.

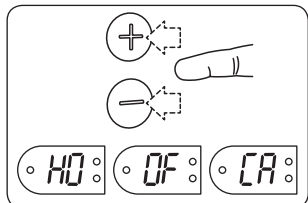

Po naciśnięciu przycisków **+** lub **-** mogą Państwo wybrać jeden z trybów – HO (domowy), OF (biurowy) i CA (domu lotniskowego).

Wybór należy zatwierdzić naciskając i przytrzymując przez 5 sekund przycisk **F**.

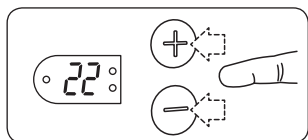


Na wyświetlaczu zamiga 22 (°C). Proszę wybrać pożądaną odpowiednią temperaturę.


Wybór zatwierdzić naciskając i przytrzymując przez 5 sekund przycisk **F**.

Jeżeli w ciągu 7 sekund niczego Państwo nie naciśną, temperatura 22 (°C) zostanie zapisana automatycznie.

### Procedura uruchomienia B – jeżeli grzejnik nigdy nie był włączony:




Po włączeniu grzejnika, na wyświetlaczu zamiga napis HO (tryb domowy).

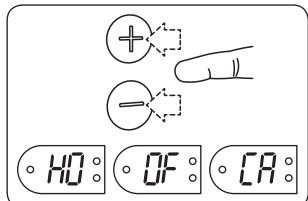

Po naciśnięciu przycisków **+** lub **-** mogą Państwo wybrać jeden z trybów – HO (domowy), OF (biurowy) i CA (domu lotniskowego).

Wybór należy zatwierdzić naciskając i przytrzymując przez 5 sekund przycisk **F**.

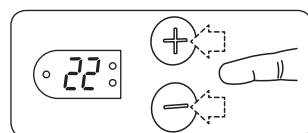


Na wyświetlaczu zamiga 22 (°C). Należy wówczas wybrać pożądaną odpowiednią temperaturę.


Wybór zatwierdzić naciskając i przytrzymując dłużej niż 5 sekund przycisk **F**.

**F**. Jeżeli w ciągu 7 sekund niczego Państwo nie naciśną, temperatura 22 (°C) zostanie zapisana automatycznie.


## Funkcja obniżki temperatury: aktywacja

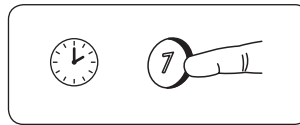


Trzy godziny przed czasem zakończenia pracy należy przycisnąć **7** i przytrzymać przez 5 sek. (np. o 14:00, przycisnąć **7** przez 5 sek.).

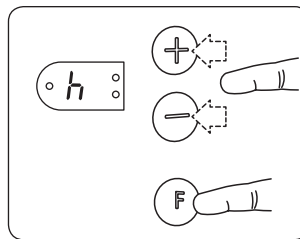

„h” (godzina) będzie migać na wyświetlaczu przez 3 sek., następnie zostanie wyświetlone „12” (godzina). Należy wybrać długość obniżki temperatury (w godzinach), przyciskając odpowiednio **+** lub **-**. (Uwaga: obniżka rozpocznie się po 3 godzinach). Należy potwierdzić przez krótkie przyciśnięcie **F**.

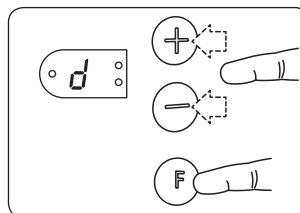


„d” (dzień) zostanie wyświetlony przez 3 sek. Następnie zacznie migać dowolna liczba („1” = poniedziałek, „2” = wtorek, itd.). Należy wybrać pożądaną dzień używając **+** lub **-** i zatwierdzić krótko przyciskając **F**.

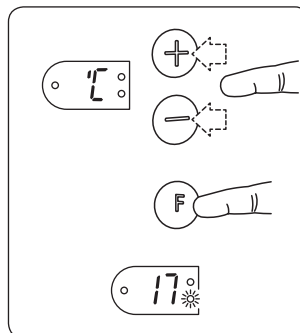

„17” (°C) zostanie wyświetlone 3 razy, a następnie będzie migać w sposób ciągły. Przyciskami **+** lub **-** należy wybrać pożądaną temperaturę obniżki. Należy zatwierdzić wybór przyciskając krótko **F**. Temperatura komfortowa zostanie utrzymana przez następne 3 godziny, a potem automatycznie włączy się tryb obniżki. (Np. o 17:00 rozpocznie się obniżka, dioda LED (1) będzie migać powoli.) (Od chwili uruchomienia funkcji obniżenia temperatury do momentu, kiedy


temperatura się obniży, dioda (1) trzy godziny będzie świecić światłem ciągłym)

## Wskaźnik obniżki temperatury

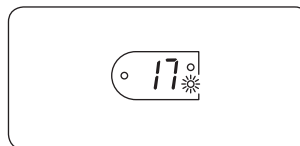


Gdy aktywny jest tryb obniżki, dioda LED (1) będzie migać powoli. Światło ciągle oznacza, że obniżka jest zaprogramowana, ale jeszcze nieaktywna i włączy się o odpowiedniej godzinie.

## Praca w nadgodzinach

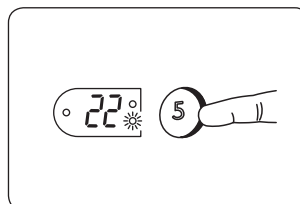

Nacisnąć **5** przez 5 sek. Ustawiona temperatura komfortowa zostanie pokazana na wyświetlaczu. Dioda LED powyżej przycisku **5** świeci w sposób ciągły, a dioda LED powyżej przycisku **7** miga. Grzejnik utrzyma tymczasową temperaturę komfortową przez 5 godzin.




## Rezygnacja z obniżki temperatury

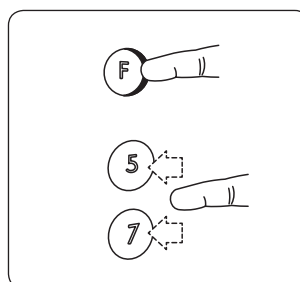

Przytrzymać **F** i raz przycisnąć **7** w celu usunięcia trwającego lub następnego zaprogramowanego okresu obniżki temperatury. Dioda LED będzie się świeciła w sposób ciągły w trakcie pierwotnie zaprogramowanego okresu obniżki. Kolejne okresy obniżki temperatury będą realizowane w zwykły sposób począwszy od następnego.









# INSTRUKCJA MONTAŻU

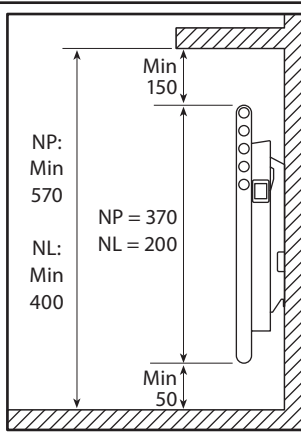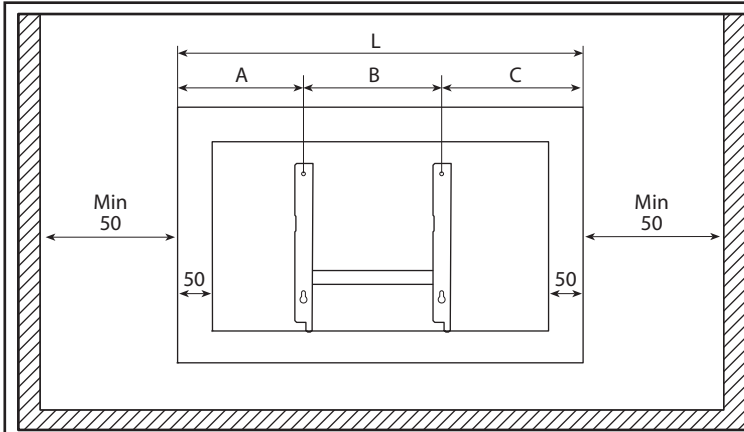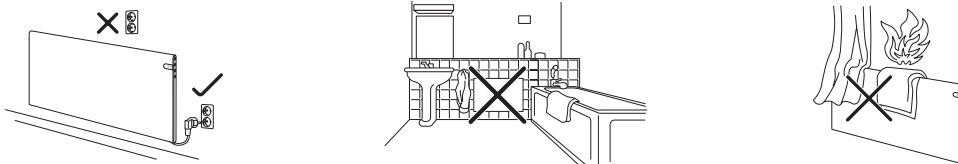

NP	A	B	C	L
NP 04	137	202	135	474
NP 06	194	202	193	589
NP 08	202	302	200	704
NP 10	230	302	230	762
NP 12	167	605	162	934
NP 14	224	605	220	1049
NP 20	397	605	392	1394

NL	A	B	C	L
NL 04	139	300	211	650
NL 06	249	300	321	870
NL 08	182	600	268	1050
NL 10	300	600	380	1280
NL 12	406	600	444	1450
NL 15	263	1200	287	1750

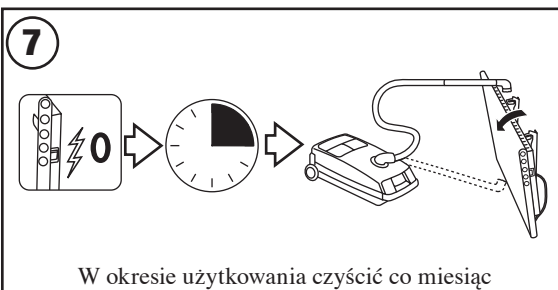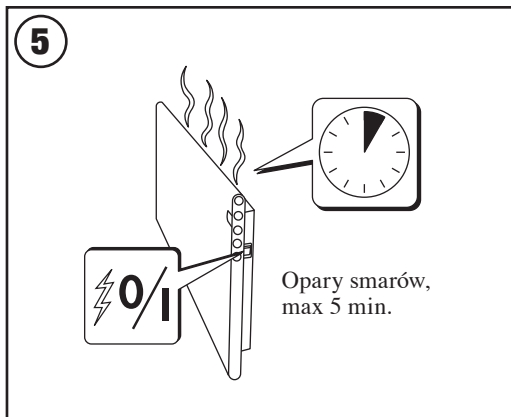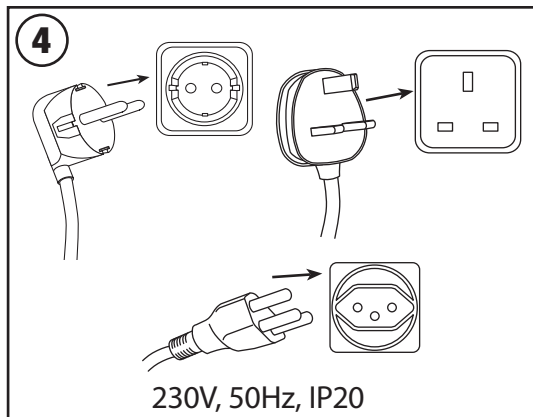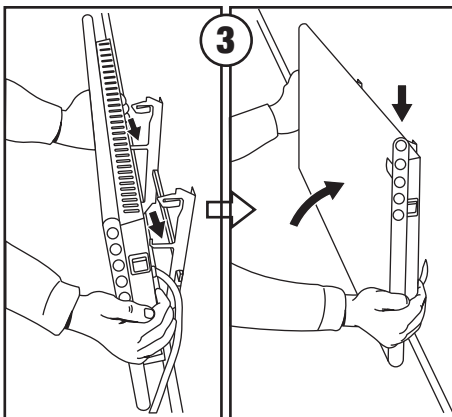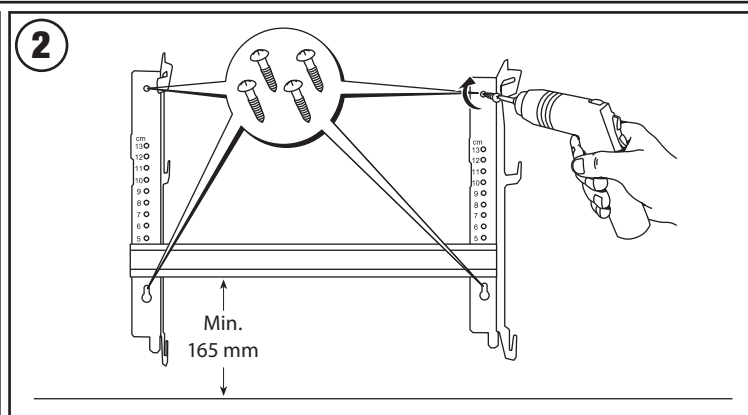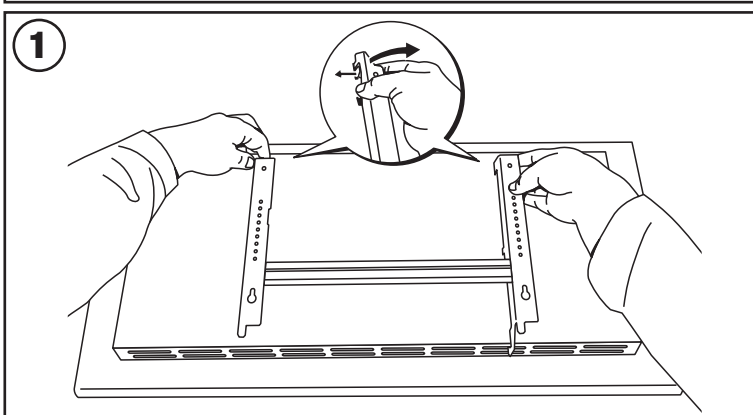

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach ruchomych, postrzegania lub umysłowych, a także osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo udzieliła odpowiedniego instruktażu z zakresu obsługi urządzenia.

Dzieci powinny być pod stałą kontrolą tak, aby nie bawiły się urządzeniem.

Jeśli kabel elektryczny został uszkodzony musi on zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela nadzoru lub inne wykwalifikowane osoby, aby uniknąć niebezpieczeństwa.